


---

# Clarke<sup>®</sup>

---

# American Sanders

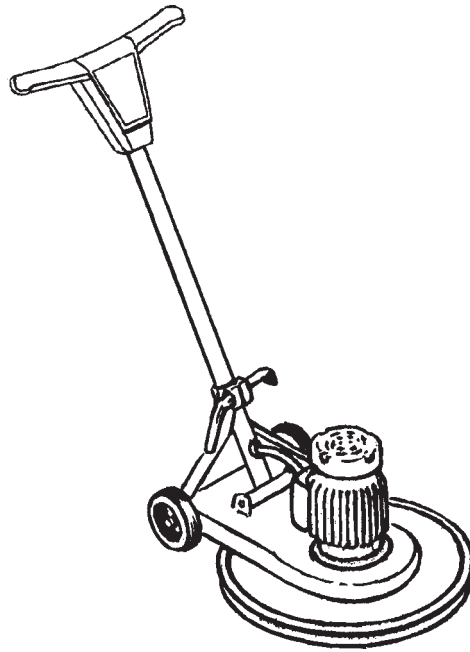

**Sander  
1600  
120V/60Hz**

**Operator's Manual / Libro De Instrucciones / Manuel D'utilisation  
MODEL: 07100A**

## **READ THIS BOOK**

**⚠ CAUTION:** Read the Operator's Manual before using the appliance.

This book has important information for the use and safe operation of this machine. Failure to read this book prior to operating or attempting any service or maintenance procedure to your Clarke American Sanders machine could result in injury to you or to other personnel; damage to the machine or to other property could occur as well. You must have training in the operation of this machine before using it. If your operator cannot read English, have this manual explained fully before attempting to operate this machine.

All directions given in this book are as seen from the operator's position at the rear of the machine.

## CONTENTS OF THIS BOOK

Operator Safety Instructions .....	5
Machine Introduction .....	6
Machine Specifications .....	11
How To Prepare the Machine for Operation .....	12
How to Install the Sandpaper .....	12
Sanding Cuts and Sandpaper .....	12
How to Install the Brush or Pad Driver .....	16
How to Adjust the Handle .....	16
Instructions for Connection to Power Supply & Elect. Ground, 120V .....	18
How to Operate the Machine .....	20
How To Start/Stop The Machine .....	20
How to Control the Machine .....	20
Maintenance .....	20

### Section II Parts and Service Manual

Maintenance .....	24
Assembly Drawing .....	26
Assembly Parts List .....	27
Accessories .....	27
Gearbox Assembly Drawing & Parts List .....	28
Wiring Diagrams .....	29

### **WARNING!**

The Products sold with this Manual contain or may contain chemicals that are known to certain governments (such as the State of California, as identified in its Proposition 65 Regulatory Warning Law) to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. In certain locations (including the State of California) purchasers of these Products that place them in service at an employment job site or a publicly accessible space are required by regulation to make certain notices, warnings or disclosures regarding the chemicals that are or may be contained in the Products at or about such work sites. It is the purchaser's responsibility to know the content of, and to comply with, any laws and regulations relating to the use of these Products in such environments. The Manufacturer disclaims any responsibility to advise purchasers of any specific requirements that may be applicable to the use of the Products in such environments.

### **ADVERTENCIA:**

Los Productos a la venta en este Manual contienen, o pueden contener, productos químicos reconocidos por algunos gobiernos (como el Estado de California, según lo indica en su Proposición 65, Ley de Advertencia Regulatoria) como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. En algunas jurisdicciones (incluido el Estado de California), los compradores de estos Productos que los coloquen en servicio en un emplazamiento laboral o en un espacio de acceso público tienen la obligación regulatoria de realizar determinados avisos, advertencias o divulgaciones respecto de los productos químicos contenidos o posiblemente contenidos en los Productos utilizados en tal lugar. Es la responsabilidad del comprador conocer y cumplir con todas las leyes y reglamentaciones relacionadas con el uso de estos Productos en tales entornos. El Fabricante niega toda responsabilidad de informar a los compradores sobre requisitos específicos que pueden regir el uso de los Productos en tales entornos.

Sander 1600  
LIBRO DE INSTRUCCIONES

LEA ESTE LIBRO



**⚠ CUIDADO:** Lea el Libro de Instrucciones antes de usar este aparato. Contiene información importante para el uso y funcionamiento correcto y seguro de la máquina. Lea este libro completamente antes de arrancar la máquina o hacer cualquier operación de mantenimiento. Si no sigue las instrucciones, corre el peligro de herirse o causar lesiones al personal, o causar daños importantes a la máquina o a su entorno. Antes de usar la máquina, es indispensable seguir una formación. Si Usted (o el operador) no habla español, solicite (o proporciónese) todas las informaciones necesarias. El libro está traducido en otros idiomas. Todas las indicaciones de dirección dadas en este libro están dadas desde la posición del operador en la parte de atrás de la máquina. Puede Ud. conseguir libros suplementarios dirigiéndose a su distribuidor Clarke American Sanders.

---

**INDICE**

Instrucciones de seguridad para el operador .....	7
Presentación de la máquina .....	8
Especificaciones de la pulidora Sander .....	11
Preparación de la máquina para trabajar .....	13
Cómo instalar el papel abrasivo .....	13
Fases de pulimentado y tipo de papel abrasivo .....	13
Instalación del cepillo o del portadisco .....	17
Reglaje de la tobera .....	17
Instrucciones para la conexión con la red 120 V .....	19
Funcionamiento de la máquina .....	21
Arranque y parada .....	21
Dominio del desplazamiento de la máquina .....	21
Mantenimiento .....	21

**SECCION II PIEZAS Y SERVICIO**

Mantenimiento .....	25
---------------------	----

## MANUEL D'UTILISATION

### LISEZ CE MANUEL



**ATTENTION:** Lire le manuel d'utilisation avant de faire fonctionner l'appareil.

Il contient des informations importantes pour une utilisation correcte de la machine, en toute sécurité. Lisez-le complètement avant de mettre la machine en marche ou d'effectuer un entretien.

A défaut, vous risqueriez de vous blesser ou de blesser d'autres membres du personnel, d'endommager sérieusement la machine ou de provoquer des dégâts dans son environnement.

Avant de se servir de la machine, il est indispensable d'avoir reçu une formation. Si vous-même (ou l'opérateur) ne parlez pas français, veuillez demander (ou lui fournir) toutes les explications nécessaires. Des versions du manuel existent en d'autres langues.

Toutes les indications de direction figurant dans ce manuel sont visualisées depuis la position du conducteur, à l'arrière de la machine.

Pour toute commande de manuels, adressez-vous à votre revendeur Clarke American Sanders.

---

### INDEX

Consignes de sécurité pour l'opérateur .....	9
Présentation de la machine .....	10
Spécifications de la cireuse de série Sander .....	11
Préparation de la machine avant la mise en service .....	13
Installation du papier abrasif .....	13
Phases de ponçage et papier abrasif .....	13
Installation de la brosse ou du porte-disque .....	17
Réglage du timon .....	17
Instructions pour le raccordement au réseau 120V .....	19
Fonctionnement de la machine .....	21
Mise en marche et arrêt .....	21
Maîtrise du déplacement de la machine .....	21
Entretien .....	21

### SECTION II, PIÈCES ET DÉPANNAGE

Entretien .....	25
-----------------	----

## OPERATOR SAFETY INSTRUCTIONS



**WARNING**



**AVERTISSEMENT**



**ADVERTENCIA**

<b>DANGER</b> means:	Severe bodily injury or death can occur to you or other personnel if the <b>DANGER</b> statements found on this machine or in this Owner's Manual are ignored or are not adhered to. Read and observe all <b>DANGER</b> statements found in this Owner's Manual and on your machine.
<b>WARNING</b> means:	Injury can occur to you or to other personnel if the <b>WARNING</b> statements found on your machine or in this Owner's Manual are ignored or are not adhered to. Read and observe all <b>WARNING</b> statements found in this Owner's Manual and on your machine.
<b>CAUTION</b> means:	Damage can occur to the machine or to other property if the <b>CAUTION</b> statements found on your machine or in this Owner's Manual are ignored or are not adhered to. Read and observe all <b>CAUTION</b> statements found in this Owner's Manual and on your machine.



**DANGER:** Failure to read the Owner's Manual prior to operating or attempting any service or maintenance procedure to your machine could result in injury to you or to other personnel; damage to the machine or to other property could occur as well. You must have training in the operation of this machine before using it. **If your operator(s) cannot read English, have this manual explained fully before attempting to operate this machine.**



**DANGER:** To reduce the risk of fire, use only commercially available floor cleaners and waxes intended for machine application.



**DANGER:** Risk of explosion. Floor sanding can result in an explosive mixture of fine dust and air. To reduce risk of explosion, use floor sanding machine only in well ventilated area.



**DANGER:** Dust generated from sanding wood floors can spontaneously ignite or explode. Promptly dispose of any sanding dust in a metal container clear of any combustibles. Do not dispose in a fire.



**DANGER:** Operating a machine that is not completely or fully assembled could result in injury or property damage. Do not operate this machine until it is completely assembled. Inspect the machine carefully before operation.



**DANGER:** Electrocution could occur if maintenance and repairs are performed on a unit that is not disconnected from the power source. Disconnect the power supply before attempting any maintenance or service. Always remove the electrical plug from the electrical outlet before changing the brush, pad or other attachment and before leaving the machine.



**DANGER:** Using a machine with a damaged power cord could result in an electrocution. Do not use the machine if the power cord is damaged. Do not use the electrical cord to move the machine.



**WARNING:** Maintenance and repairs performed by unauthorized personnel could result in damage or injury. Maintenance and repairs must be performed by authorized personnel only. Keep all fasteners tight. Keep adjustments according to specifications.



**WARNING:** Electrical components of this machine can "short-out" if exposed to water or moisture. Keep the electrical components of the machine dry. Wipe the machine down after each use. For storage, keep the machine in a dry building.












**WARNING:** Always use a three-wire electrical system connected to the electrical ground. For maximum protection against electric shock, use a circuit that is protected by a ground fault interrupter. Consult your electrical contractor.



**WARNING:** To prevent damage to the power cord, do not let the brush, pad, pad driver or wheels touch the power cord when the machine is running. Always lift the cord over the machine. Do not pull the power cord to move the machine.

---

## OPERATOR SAFETY INSTRUCTIONS (cont.)

-  **WARNING:** Operating a machine without observing all labels and instructional information could result in injury or damage. Read all machine labels before attempting to operate. Make sure all of the labels and instructional information are attached or fastened to the machine. Get replacement labels and decals from your authorized distributor.
-  **WARNING:** Use of this machine as a step or furniture could result in injury or damage. Do not use this machine as a step or furniture. Do not ride on this machine.
-  **WARNING:** To avoid injury keep hands, feet and loose clothing away from all moving parts of this machine.
-  **WARNING:** Injury can occur if protective clothing or equipment is not used while sanding. Always wear safety goggles, protective clothing, and dust mask while sanding.
-  **WARNING:** Injury to operator or bystanders could occur if an abrupt change in floor surface texture is encountered when using this machine. Abrupt change in floor surface texture can cause a sudden pulling motion by this machine. This sudden pulling motion can result in loss of control of the machine which could injure the operator or bystanders. Avoid motions that could cause machine to cross from a smooth floor surface to a carpeted or rough texture floor surface. Avoid motions that could allow the machine to come in contact with low obstacles, such as floor electrical outlets, door stops or entry molding, etc.
-  **WARNING:** Water solutions or cleaning materials used with this type of machine can leave wet areas on the floor surface. These areas can cause a dangerous condition for the operator or other persons. Always put CAUTION signs near the area being cleaned.
-  **WARNING:** Any alterations or modifications of this machine could result in damage to the machine or injury to the operator or other bystanders. Alterations or modifications not authorized by the manufacturer voids any and all warranties and liabilities.
-  **CAUTION:** The machine is heavy. Get assistance before attempting to transport or move it.
-  **CAUTION:** Use of this machine to clean carpet could cause damage to carpet and injury to operator or bystanders. Do not use this machine to clean carpet.

---

## MACHINE INTRODUCTION

### The Sander 1600

The Sander 1600 is a floor sanding machine. It can also be used for polishing, spraying, buffing and stripping. The machine can be used on wood, vinyl, terrazzo or cement floors.

## INSTRUCCIONES PARA LA SEGURIDAD DEL OPERADOR



**WARNING**



**AVERTISSEMENT**



**¡ AVISO !**

- ¡ PELIGRO ! :** Si no sigue la indicación **PELIGRO**, se pueden causar lesiones graves, incluso mortales. Lea y siga todas las indicaciones **PELIGRO** que se encuentran en el libro y en la máquina.
- ¡ AVISO ! :** Si no sigue la indicación **AVISO**, se pueden causar lesiones sea al operador sea a otro personal y/o daños materiales. Lea y siga todas las indicaciones **AVISO** que se encuentran en el libro y en la máquina.
- ¡ CUIDADO ! :** Si no sigue la indicación **CUIDADO**, se puede estropear la máquina o causar daños materiales. Lea y siga las indicaciones **CUIDADO** que se encuentran en el libro y en la máquina.



**¡ CUIDADO !** Siempre lea este libro de instrucciones antes de arrancar la máquina o hacer un mantenimiento. A falta de esta precaución, corre el peligro de herirse o causar lesiones a colegas ; podría Ud. también causar daños a la máquina o a su lugar de trabajo. Se debe aprender el manejo de esta máquina antes de usarla. Si Usted (o su plantilla) no conoce el español, se ruega dejarse explicar todo el libro antes de usar la máquina.



**¡ CUIDADO !** Para evitar un peligro de incendio, use sólo productos de limpieza y cera para el suelo especialmente concebidos para máquinas.



**¡ CUIDADO !** Peligro de explosión : mientras apomaza un parqué, una mezcla explosiva de partículas de polvo y aire puede formarse. Para reducir el peligro de explosión, use la máquina sólo en locales perfectamente ventilados.



**¡ CUIDADO !** El polvo que se crea al pulimentar los suelos de madera puede causar un incendio o una explosión de manera accidental. Deseche inmediatamente el polvo de haber pulimentado en un contenedor de metal limpio y sin material combustible. No lo vierta a una fuente de calor.



**¡ CUIDADO !** Si usa una máquina antes de que esté completamente montada, corre el peligro de herirse o causar daños materiales. No opere la máquina antes de que esté completamente montada. Compruebe cuidadosamente el estado de la máquina antes de cada utilización.














**¡ CUIDADO !** Si efectúa un mantenimiento o una reparación sin desconectar la máquina, hay un riesgo de electrocución. Desconecte el enchufe de la caja conectada con la red antes de empezar el mantenimiento o la reparación. Siempre desconecte el enchufe de la caja de enchufe conectada con la red antes de cambiar el cepillo, el disco o cualquier otro accesorio y si deja la máquina sin vigilarla.



**¡ CUIDADO !** Si opera la máquina con un cable de alimentación estropeado, se puede causar una electrocución. No use nunca la máquina si el cable de alimentación está estropeado. No tire de la máquina usando el cable eléctrico.



**¡ AVISO !** Una reparación o un mantenimiento efectuado por personas no cualificadas puede causar lesiones y/o daños materiales. Todas las operaciones de mantenimiento o de reparación de la máquina deben ser efectuadas por técnicos cualificados. Compruebe que las fijaciones están correctamente apretadas. Haga reglajes conforme a las indicaciones dadas en el libro.

-  **¡ AVISO !** Hay un riesgo de cortocircuito si los componentes eléctricos de una máquina están expuestos a la humedad o son mojados. Procure que los componentes eléctricos sean siempre secos. Seque cuidadosamente la máquina después de cada utilización. Guarde la máquina en un local seco.
-  **¡ AVISO !** Use siempre un cable con tres conductores puestos a tierra. Para una protección óptima, conecte la máquina con una caja de enchufe conectada con la red que tiene un diferencial. Si tiene alguna duda, sírvase acudir a un eléctrico cualificado.
-  **¡ AVISO !** Para evitar daños al cable de alimentación, procure que el cepillo, el disco, el portadisco o las ruedas no toquen el cable, cuando la máquina funciona. Levante siempre el cable por encima de la máquina. No tire de la máquina para acercarla a la máquina.
-  **¡ AVISO !** Si usa la máquina sin respetar todas las instrucciones escritas en los adhesivos y los carteles, corre el peligro de causar lesiones y daños materiales. Lea todas las indicaciones escritas en la máquina antes de la primera utilización. Compruebe que todos los adhesivos y las instrucciones estén colocados en los sitios previstos. Si es preciso, haga un nuevo pedido a su distribuidor Clarke American Sanders.
-  **¡ AVISO !** No use la máquina como escalera o mueble. Corre el peligro de causar lesiones o daños materiales. No use la máquina como medio de transporte.
-  **¡ AVISO !** Para evitar herirse, sírvase mantener una distancia de seguridad suficiente entre las partes móviles de la máquina y sus manos o sus pies. No lleve ropas holgadas.
-  **¡ AVISO !** Si no utiliza las ropas de protección o el equipamiento adecuado para realizar las operaciones de pulimentado podría sufrir lesiones. Póngase siempre las gafas, las ropas de protección y la mascarilla para el polvo cuando esté pulimentado.
-  **¡ AVISO !** Una modificación brusca de la textura del suelo puede causar un sobresalto de la máquina de la cual el operador pierde momentáneamente el dominio. Eso puede causar lesiones al operador o a otras personas encontrándose cerca. Procure que la máquina no pase de una superficie lisa a una alfombra o una superficie más rugosa. Procure que la máquina no esté en contacto con cajas de enchufe colocadas en el suelo, topes de puerta o casquillos, etc.
-  **¡ AVISO !** Las soluciones acuosas o los productos de limpieza usados con esta máquina pueden dejar zonas húmedas en el suelo, que pueden ser causa de peligro para el operador u otras personas. Ponga siempre señales de PRECAUCION cerca de la superficie que está limpiando.
-  **¡ATENCIÓN!** Esta máquina pesa. Transpórtela o desplácela con ayuda de otra persona.
-  **¡ATENCIÓN!** Si se emplea la máquina para limpiar alfombras podría dañar la alfombra o causar lesiones al operador o a las personas que están alrededor. No utilice esta máquina para limpiar alfombras.

**NOTA : Esta máquina es de uso comercial.**

---

## PRESENTACION DE LA MAQUINA

### Modelos Sander 1600

La Sander 1600 son máquinas para pulimentar suelos. También se pueden utilizar para las operaciones abrillantado, pulverización, pulimento, rascado de pintura. La máquina se puede utilizar en suelos de madera, vinilo, terrazo o cemento.

## INSTRUCTIONS POUR LA SECURITE DE L'OPERATEUR



**WARNING**



**AVERTISSEMENT**



**¡ AVISO !**

### **! DANGER!**

Le non-respect des consignes précédées du mot DANGER peut occasionner des blessures graves, voire entraîner la mort. Lisez et respectez toutes les consignes DANGER figurant dans ce manuel et sur la machine.

### **AVERTISSEMENT**

Le non-respect des consignes AVERTISSEMENT peut entraîner des blessures pour l'opérateur ou d'autres membres du personnel et/ou occasionner des dégâts matériels. Lisez et respectez toutes les consignes AVERTISSEMENT figurant dans ce manuel et sur la machine.

### **ATTENTION**

Le non-respect des consignes signalées par le mot ATTENTION peut entraîner des dégâts à la machine ou dans son environnement. Lisez et observez toutes les consignes ATTENTION figurant dans ce manuel et sur la machine.



**! DANGER!**

Lisez toujours ce manuel d'instructions avant de mettre la machine en service ou de procéder à un entretien. A défaut, vous risqueriez de vous blesser ou de blesser des collègues de travail; vous pourriez également provoquer des dégâts à la machine ou sur votre lieu de travail. Vous devez avoir reçu une formation avant d'utiliser la machine. Si vous (ou les membres de votre personnel) ne connaissez pas le français, veuillez vous faire expliquer le manuel complètement avant de commencer à utiliser la machine.



**! DANGER!**

Pour éviter tout risque d'incendie, n'utiliser que des produits de nettoyage et des cires pour sol spécialement conçus pour un usage en machine



**! DANGER!**

Risque d'explosion : lors du ponçage d'un parquet, un mélange explosif de particules de fine poussière et d'air peut se former. Pour réduire le risque d'explosion, n'utiliser la machine que dans des locaux parfaitement ventilés.



**! DANGER!**

La poussière générée par le ponçage de parquets en bois peut s'enflammer ou exploser spontanément. Évacuer rapidement la poussière de ponçage dans un conteneur en métal exempt de tout combustible. Ne pas utiliser la poussière pour alimenter un feu.



**! DANGER!**

La poussière produite par le ponçage d'un parquet de bois peut exploser ou s'enflammer soudainement. Jeter sans délai toute la poussière de ponçage dans un récipient métallique ne contenant aucun combustible. Ne pas jeter au feu.



**! DANGER!**

Si vous utilisez une machine avant qu'elle ne soit complètement montée, vous risquez de vous blesser ou de provoquer des dégâts matériels. Ne mettez pas la machine en service avant qu'elle ne soit complètement montée. Vérifiez soigneusement l'état de la machine avant chaque utilisation.



**! DANGER!**

Si vous procédez à un entretien ou à une réparation sans avoir débranché la machine, il y a risque d'électrocution. Débranchez la fiche de la prise réseau avant de commencer tout entretien ou toute réparation. Débranchez toujours la fiche de la prise réseau avant de changer la brosse, le disque ou tout autre accessoire et si vous laissez la machine sans surveillance.












**! DANGER!**

L'utilisation d'une machine lorsque le câble d'alimentation est endommagé peut provoquer une électrocution. Ne jamais utiliser la machine si le câble d'alimentation est endommagé. Ne pas utiliser le câble électrique pour tirer la machine.



**AVERTISSEMENT**

Un entretien ou des réparations effectués par des personnes non qualifiées risque de provoquer des blessures et/ou des dégâts matériels. Tous les travaux d'entretien ou de réparation de la machine doivent être effectués par des techniciens qualifiés. Bien veiller à ce que les fixations soient correctement serrées. Effectuer les réglages conformément aux indications figurant dans le manuel.

-  **AVERTISSEMENT** Risque de court-circuit si les composants électriques d'une machine ont été exposés à l'humidité ou sont mouillés. Veillez à ce que les composants électriques soient toujours secs. Essuyer soigneusement la machine après chaque utilisation. Entreposer la machine dans un local sec.
-  **AVERTISSEMENT** Utiliser toujours un câble à trois conducteurs, relié à la terre. Pour une protection optimale, branchez la machine sur une prise réseau équipé d'un différentiel. En cas de doute, veuillez faire appel à un électricien qualifié.
-  **AVERTISSEMENT** Pour éviter d'endommager le câble d'alimentation, veillez à ce que la brosse, le disque, le porte-disque ou les roues ne touchent pas le câble, lorsque la machine fonctionne. Soulevez toujours le câble au-dessus de la machine. Ne tirez pas le câble pour faire avancer la machine.
-  **AVERTISSEMENT** Si vous utilisez une machine sans respecter toutes les consignes figurant sur les auto-collants et les panneaux d'instructions, vous risquez de provoquer des blessures et des dégâts matériels. Lisez toutes les indications figurant sur la machine avant la première utilisation. Vérifiez que tous les auto-collants et les instructions sont positionnés aux endroits requis. Au besoin, recommandez-en chez votre revendeur Clarke American Sanders.
-  **AVERTISSEMENT** Ne pas utiliser cette machine comme escabeau ou comme meuble. Risque de blessure ou de dégât matériel. Ne pas utiliser la machine comme moyen de transport.
-  **AVERTISSEMENT** Des blessures peuvent survenir si les vêtements et équipements protecteurs appropriés ne sont pas portés durant le ponçage. Durant une opération de ponçage, il faut toujours porter des lunettes de sécurité, un masque antipoussières et des vêtements protecteurs.
-  **AVERTISSEMENT** Pour éviter d'être blessé, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre les parties mobiles de la machine et vos mains ou vos pieds. Ne portez pas de vêtements amples.
-  **AVERTISSEMENT** Une modification abrupte de la texture du sol peut provoquer un sursaut de la machine qui échapperait ainsi momentanément au contrôle de l'opérateur, risquant de le blesser ou de blesser des personnes se trouvant à proximité immédiate. Soyez attentif à ne pas faire passer la machine d'une surface lisse sur un tapis ou sur une surface plus rugueuse. Veillez à ce que la machine n'entre pas en contact avec des prises électriques placées dans le sol, des arrêts de porte ou des entretoises, etc.
-  **AVERTISSEMENT** Les solutions aqueuses ou les produits de nettoyage utilisés avec ce type de machine peuvent laisser des zones humides sur le sol, qui représentent un danger potentiel pour l'opérateur ou pour d'autres personnes. Placez toujours des panneaux d'avertissement "ATTENTION" près de la surface que vous nettoyez.
- PRÉCAUTION** Cette machine est lourde. Faites-vous aider pour la transporter ou pour la déplacer.
- PRÉCAUTION** L'utilisation de cette machine pour nettoyer les moquettes peut endommager la moquette et blesser l'opérateur ou les personnes situées à proximité. Ne pas utiliser cette machine pour nettoyer la moquette.

**NOTE: Cette machine est destinée à un usage commercial.**

---

## PRESENTATION DE LA MACHINE

### Modèles Sander 1600

Les ponceuses 1600 sont des ponceuses pour sol. Elles peuvent également être utilisées pour le cirage, la pulvérisation, le polissage et le décapage. Il est possible de les employer sur des sols en bois, vinyl, terrasse ou ciment.

---

## Machine Specifications

<b>Model</b>	<b>Sander 1600</b>
Code Number	07100A
Voltage (Volts)	120
Frequency (Hz)	60
Current (Amps)	14
Power (hp)	1.5
Pad Diameter	15.75
Pad Speed (rpm)	175
Cord Length (feet)	50
Weight (pounds)	111

<b>Modelo</b>	<b>Sander 1600</b>
Número de código	07100A
Tensión (V)	120
Frecuencia (Hz)	60
Corriente (A)	14
Potencia (hp)	1.5
Diámetro del disco	15.75
Velocidad de rotation del disco(rpm)	175
Longitud del cable de añadido (pies)	50
Peso (libras)	111

<b>Modèle</b>	<b>Sander 1600</b>
Numéro de code	07100A
Tension (volts)	120
Fréquence (Hz)	60
Courant (Amps)	14
Puissance (hp)	1.5
Diamètre disque	15.75
Vitesse rotation disque (rpm)	175
Longueur du cordon (pieds)	50
Poids (livres)	111

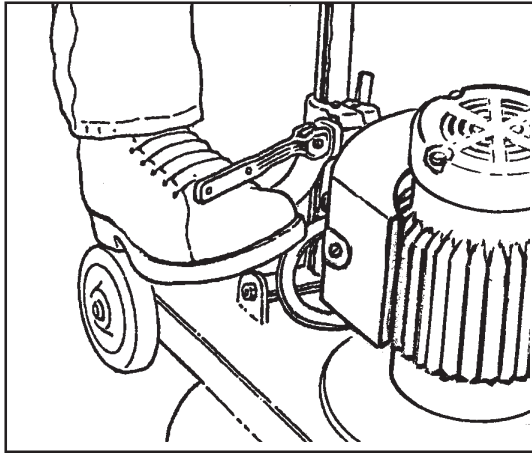


Figure 1



Figure 2



Figure 3

## HOW TO PREPARE THE MACHINE FOR OPERATION

**⚠ WARNING:** Always remove the electrical plug from the electrical outlet before installing or changing the sandpaper.

### How To Install The Sandpaper

To install the sandpaper, follow this procedure:

1. Put the handle in the vertical position.
2. Lock the handle. To lock the handle, push the locking lever down. See figure 1.
3. Tilt the machine backward until the handle is on the floor.
4. Put one foot on each side of the machine.
5. Using a 7/8 wrench, remove the nut and the washer that hold the paper holder. See figure 2.
6. Put the sandpaper on the sanding pad.
7. Put the paper holder in position. See figure 3.
8. Install the washer and the nut that hold the paper holder.

### Sanding Cuts and Sandpaper

(See chart on page 14)

#### **Initial Cut**

The purpose of the initial cut is to remove old finish and gross imperfections on the floor surface. A coarse abrasive should be used.

If glazing, loading, or burning takes place immediately into an initial cut, select a coarser abrasive. If this should occur during an initial cut, the abrasive has dulled and must be replaced.

#### **Final Cuts**

The purpose of a finishing cut is to remove the scratches produced during the initial cut. Use a fine (60-80 grit) grain abrasive.

If the surface remains rough after a finishing cut, it may be necessary to use an even finer grain of abrasive (80-100 grit). Care should be taken in selecting the grit size of the abrasive. A very fine grain will close the pores on a wood floor making admission of a stain difficult.

## PREPARACION DE LA MAQUINA PARA TRABAJAR

 **ADVERTENCIA:** Antes de instalar o cambiar el papel abrasivo, desconecte siempre el enchufe de la toma de corriente.

### Cómo instalar el papel abrasivo

Instale el papel abrasivo, siguiendo las siguientes instrucciones:

1. Ponga el mango en posición vertical.
2. Bloquee el mango presionando hacia abajo la palanca de bloqueo. Ver figura 1.
3. Incline la máquina hacia atrás hasta que el mango esté situado en el suelo.
4. Colóquese con un pie a cada lado de la máquina.
5. Quite la tuerca y la arandela que sujeta el soporte del papel utilizando una llave del 7/8. Ver figura 2
6. Ponga el papel abrasivo en la almohadilla.
7. Coloque el soporte del papel correctamente. Ver figura 3.
8. Instale la arandela y la tuerca que sujeta el soporte del papel.

### Fases de pulimentado y tipo de papel abrasivo

(ver esquema de la página 14)

#### **Fase inicial**

El objeto de la fase inicial es eliminar los acabados previos y las imperfecciones mayores del suelo. Para ello debe utilizar un papel abrasivo grueso.


Si inmediatamente después de haber realizado la fase inicial va a pulimentar con abrasivos, realizar operaciones de ensuciamiento o abrasado, elija un papel abrasivo grueso. Si tuviera que realizar estas operaciones durante la fase inicial del pulimentado, el abrasivo se habrá embotado y tendrá que sustituirlo.

#### **Fase final**

El objetivo de esta fase de pulimentado es eliminar los arañazos que se han producido durante la fase inicial. Utilice un abrasivo de grano fino (60-80 granos).

Si después de haber efectuado la fase final, la superficie permanece rugosa, utilice un papel abrasivo más fino (80-100 granos). Preste atención a la hora de elegir el grosor del papel abrasivo. Un papel demasiado fino podría obstruir los poros de un suelo de madera lo que dificultaría la absorción de la solución colorante.

## PREPARATION DE LA MACHINE AVANT LA MISE EN SERVICE

 **ATTENTION:** Débrancher toujours la prise de la source d'alimentation électrique avant d'installer ou de changer le papier abrasif.

### Installation du papier abrasif

Pour installer le papier abrasif, suivre la procédure suivante:

1. Mettre la poignée en position verticale.
2. Pousser le levier de verrouillage vers le bas de manière à bloquer la poignée. Voir figure 1.
3. Basculer la machine vers l'arrière jusqu'au moment où la poignée touche le sol.
4. Placer un pied de chaque côté de la machine.
5. A l'aide d'une clé 7/8, ôter le boulon et la rondelle de blocage du support du papier abrasif. Voir figure 2.
6. Placer le papier abrasif sur le patin de ponçage.
7. Mettre le support papier en position. Voir figure 3.
8. Replacer la rondelle et le boulon de fixation du support papier.

### Phases de ponçage et papier abrasif

(voir tableau à la page 14)

#### **Passé initiale**

La passe initiale vise à éliminer les imperfections grossières et l'ancien finissage présents à la surface du plancher. On optera par conséquent pour un abrasif à gros grain.

En cas de lustrage, de chargement, ou de combustion immédiats lors de la passe initiale, il sera nécessaire de sélectionner un grain supérieur. La présence de ce type de conditions lors de la passe initiale indique que l'abrasif est mat et qu'il être remplacé.

#### **Passes finales**

La passe finale vise à éliminer les griffes occasionnées lors de la passe initiale. Utiliser un abrasif à grain fin (grain 80-60).

Si la surface reste rugueuse après la passe finale, il peut être nécessaire d'utiliser un grain encore plus fin (grain 80-100). Une certaine précision sera de rigueur lors du choix du grain de l'abrasif. Un grain très fin fermera les pores d'un parquet en bois et rendra difficile l'absorption d'un colorant.

## HOW TO PREPARE THE MACHINE FOR OPERATION (cont.)

<b>Grain</b>	<b>Use</b>	<b>Standard Grade Part #/Qty</b>	<b>Professional Grade Part #/Qty</b>
12 grit 16 grit 20 grit 24 grit	For removing gross imperfections and restore evenness to old flooring. To remove build-up of paints and varnishes.	945342/25 945343/25 945344/25	945566/25 945567/25 945568/25 945569/50
30 grit 36 grit	For first sanding of new flooring (maple, oak). For removing minor imperfections and finishes from old flooring.	945347/50	945570/50 945571/50
50 grit	For first sanding of new flooring (cedar, pine, fir) For clean-up of 16 grit.	945349/50	945573/50
60 grit — — — 60 grit screen mesh	For clean-up from initial cut 36 grit.	945350/50	945574/50 — — — 945722/20
80 grit — — — 80 grit screen mesh	For final sanding of certain hardwoods. For clean-up of initial cuts (50 grit).	945351/50	945575/50 — — — 945723/20
100 grit — — — 100 grit screen mesh	For final sanding of certain hardwoods and conifers where a smooth surface is desired.	945352/50	945576/50 — — — 945724/20
120 grit screen mesh	For final sanding of certain hardwoods and conifers where a smooth surface is desired. For leveling after initial finish coat.		945725/20
150 grit screen mesh	For scratching surface between coats of finish.		945726/20
180 grit screen mesh	For fine scratching of surface before final coat of finish.		945727/20

Grano	Empleo	Grado estándar Sólo parte #	Grado profesional Sólo parte #
grano 12 grano 16 grano 20 grano 24	Para eliminar imperfecciones grandes y nivelar suelos usados. Para quitar capas de pintura y barniz	945342/25 945343/25 945344/25	945566/25 945567/25 945568/25 945569/50
grano 30 grano 36	Para pulimentar por primera vez un suelo nuevo (arce, roble). Para quitar las imperfecciones pequeñas y el acabado de suelos usados	945347/50	945570/50 945571/50
grano 50	Para pulimentar por primera vez un suelo nuevo (cedro, pino, abeto). Para limpieza de 16 granos.	945349/50	945573/50
grano 60 — — — Malla de tamiz grano 60	Para limpieza durante la fase inicial 36 granos	945350/50	945574/50 — — — 945722/20
80 grano — — — Malla de tamiz grano 80	Para el pulimentado final de algunos tipos de suelos de madera. Para limpieza durante la fase inicial (50 granos)	945351/50	945575/50 — — — 945723/20
100 grano — — — Malla de tamiz grano 100	Para el pulimentado final de algunos tipos de suelos de madera especial y coníferas donde desee obtener una superficie lisa.	945352/50	945576/50 — — — 945724/20
Malla de tamiz grano 120	Para el pulimentado final de algunos tipos de suelos de madera especial y coníferas donde desee obtener una superficie lisa. Para realizar la nivelación después de la primera de acabado.		945725/20
Malla de tamiz grano 150	Para rascar la superficie entre las capas de acabado.		945726/20
Malla de tamiz grano 180	Para un rascado fino de la superficie antes de aplicar la última capa de acabado.		945727/20

Grain	Utilisation	Qualité standard Pièce # uniquement	Qualité professionnelle Pièce # uniquement
12 grains 16 grains 20 grains 24 grains	Pour supprimer les imperfections grossières et rendre plane les vieux parquets. Pour éliminer les traces de peintures ou de vernis	945342/25 945343/25 945344/25	945566/25 945567/25 945568/25 945569/50
30 grains 36 grains	Pour le premier ponçage de nouveau parquet (érable, chêne.) Pour supprimer les imperfections mineures et les finissages d'anciens parquets.	945347/50	945570/50 945571/50
50 grains	Pour le premier ponçage de nouveau parquet (cèdre, pin, sapin). Pour le nettoyage au grain 16.	945349/50	945573/50
60 grains — — — grille 60 grains	Pour le nettoyage de la passe initiale au grain 36.	945350/50	945574/50 — — — 945722/20
80 grains — — — grille 80 grains	Pour le ponçage final de certains bois durs. Pour le nettoyage des passes initiales (grain 60)	945351/50	945575/50 — — — 945723/20
100 grains — — — grille 100 grains	Pour le ponçage final de certains bois durs et conifères afin d'obtenir une surface lisse.	945352/50	945576/50 — — — 945724/20
grille 120 grains	Pour le ponçage final de certains bois durs et conifères afin d'obtenir une surface lisse. Pour le nivellement après le couche de finissage initiale.		945725/20
grille 150 grains	Pour rayer la surface entre les couches de finissage.		945726/20
grille 180 grains	Pour rayer finement la surface du parquet avant la couche finale de finissage		945727/20

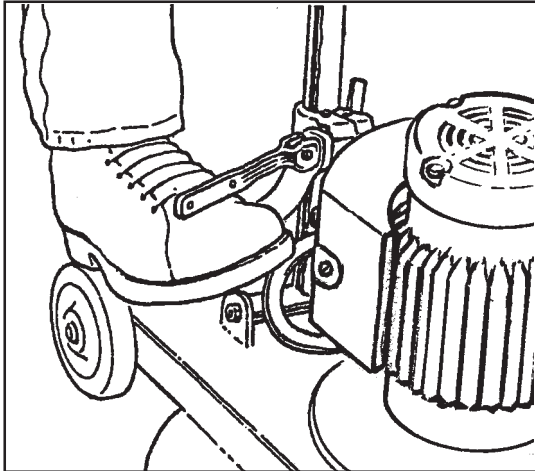


Figure 4

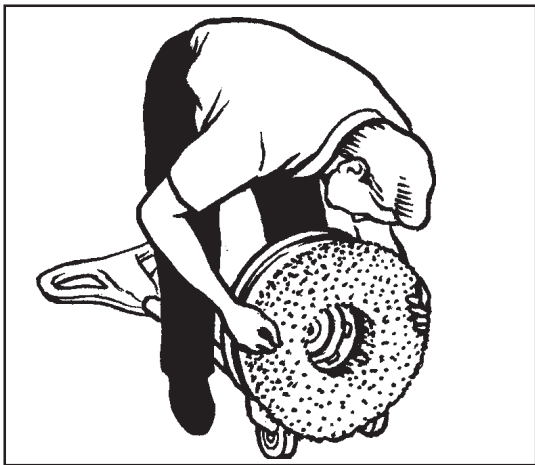


Figure 5

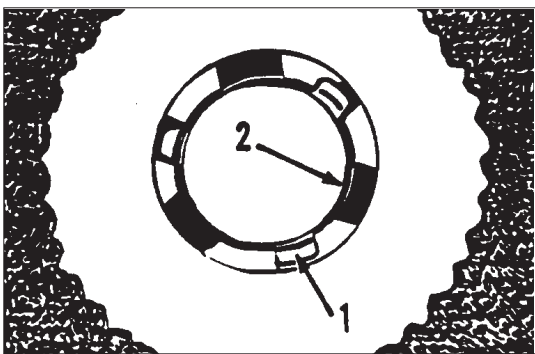


Figure 6

1. The lugs.
2. The drive adapter openings.

- 
1. Espigas
  2. Aberturas del acoplamiento

- 
1. Ergots
  2. Ouvertures de l'accouplement

## HOW TO PREPARE THE MACHINE FOR OPERATION

**⚠ WARNING:** Always remove the electrical plug from the electrical outlet before installing or changing the pad or brush.

### How To Install The Brush Or Pad Driver

To install the brush or pad driver, follow this procedure:

1. Put the handle in the vertical position.
2. To lock the handle, push the locking lever down. See figure 4.
3. Tilt the machine backward until the handle is on the floor. See figure 5.
4. Put one foot on each side of the machine. See figure 5.
5. Align the lugs (1) on the locking plate into the pad driver adapter openings (2). See figure 6.
6. To lock the brush or pad into position, turn the brush or pad driver clockwise.
7. Turn the brush or pad counterclockwise to unlock and remove the brush.
8. Lift the machine to the vertical position.

**NOTE:** To prevent damage to the brush or pad driver, remove the accessory while not in use. Keep the brush in a cool, dry place.

### How To Adjust The Handle


To adjust the handle, follow this procedure:

1. The locking lever is on the lower part of the handle tube. Use your foot to lift the lever. See figure 3.
2. Lower the handle to the best operating position.

**NOTE:** For the best operating position, keep your back straight, bend only your arms.

3. Using your foot, push the locking lever down.
4. Hold the handle against your body for the best control.

## PREPARACION DE LA MAQUINA PARA TRABAJAR

 **AVISO :** Desconecte siempre el enchufe de la caja de enchufe conectada con la red antes de instalar o cambiar el disco o el cepillo.

### Cómo instalar el cepillo o el portadisco

Para instalar una cabeza de cepillo o un portadisco, sigue este procedimiento :

1. Coloque la tobera en posición vertical.
2. Para bloquear la tobera, empuje la palanca de bloqueo (hacia abajo). (Véase fig. 4)
3. Vuelque la máquina hacia atrás hasta que la tobera toca el suelo. (Véase fig. 5).
4. "Cabalgando" sobre la máquina (Véase fig. 5)
5. Inserte el arrastre central del cepillo sobre el acoplamiento de la máquina. (Véase fig. 6)
6. Fije el cepillo o el disco girando en el sentido de las agujas del reloj.
7. Para quitar el cepillo o el disco, desbloquee el accesorio girando en el sentido contrario de las agujas del reloj, pues sáquelo.
8. Coloque de nuevo la máquina en posición vertical.

**NOTA :** Para evitar causar daños al cepillo o al portadisco, quite el accesorio cuando guarda la máquina. Guarde la máquina en un sitio seco y fresco.

### Reglaje de la tobera


Para reglar la tobera, sigue este procedimiento :

1. La palanca de bloqueo se encuentra en la parte inferior del montante de la tobera. Levante la palanca con el pie. (Véase fig. 4).
2. Baje la tobera en la posición de trabajo la más confortable.

**NOTA :** La mejor posición de trabajo es cuando la espalda está recta y los brazos son doblados.

3. Con el pie baje la palanca de bloqueo.
4. Para controlar mejor la máquina, tenga el mango cerca del cuerpo mientras trabaja.

## PREPARATION DE LA MACHINE AVANT LA MISE EN SERVICE

 **AVERTISSEMENT:** Débranchez toujours la fiche de la prise réseau avant d'installer ou de changer le disque ou la brosse.

### Comment installer la brosse ou le porte-disque

Pour placer une tête de brosse ou un porte-disque, procéder comme suit:

1. Placer le timon en position verticale.
2. Pour verrouiller le timon, presser le levier de verrouillage (vers le bas) (Voir fig.4)
3. Incliner la machine vers l'arrière jusqu'à ce que le timon touche le sol. (Voir fig.5)
4. En "chevauchant" la machine (Voir fig. 5)
5. Insérer l'entraînement central de la brosse sur l'accouplement de la machine.(Voir fig. 6)
6. Fixer la brosse ou le disque par pivotement dans le sens horlogique.
7. Pour déposer la brosse ou le disque, débloquent l'accessoire par pivotement dans le sens anti-horlogique, puis le retirer.
8. Redresser la machine en position verticale.

**NOTE:** Pour éviter d'endommager la brosse ou le porte-disque, enlever l'accessoire lorsque vous entreposez la machine. Entreposer la machine dans un endroit sec et frais.

### Réglage du timon

Pour régler le timon, procéder comme suit :

1. Le levier de verrouillage se trouve sur la partie inférieure du montant du timon. Relever le levier avec le pied (Voir fig.4).
2. Abaisser le timon dans la position de travail la plus confortable.

**NOTE** La meilleure position de travail est celle où le dos est bien droit et où seuls les bras sont fléchis.

3. Avec le pied, abaisser le levier de verrouillage.
4. Pour mieux contrôler la machine, tenir la poignée près du corps pendant le travail.

## 120 VOLT MACHINES

### Instructions for connection to the power supply and the electrical ground.

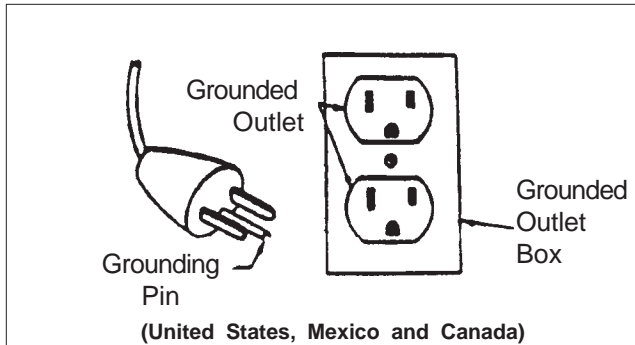


Figure 7

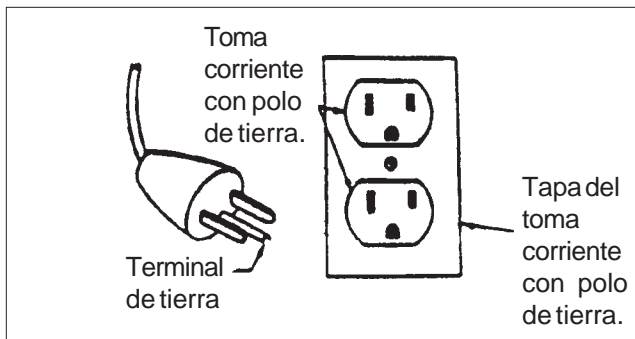


Figure 7a

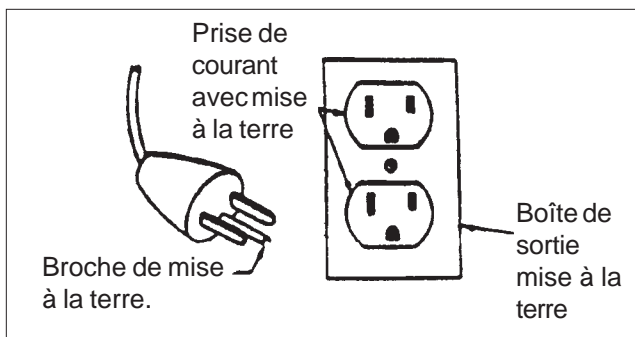


Figure 7b

This product must be grounded. If it should malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electrical shock. This product is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and grounding plug. The plug must be inserted into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

**⚠ WARNING: Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service person if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. Do not modify the plug provided with the product - if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.**

This product is for use on a nominal 120 volt circuit and has a grounding attachment plug that looks like the plug illustrated in Fig. 7. Make sure that the product is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No adaptor should be used with this product.

**⚠ WARNING: To prevent possible electric shock, protect the machine from rain. Keep the machine in a dry building.**

**⚠ WARNING: To prevent possible electric shock, always use a 3-wire electrical system connected to the electrical ground. For maximum protection against electrical shock, use a circuit that is protected by a ground fault circuit interrupter. Consult your electrical contractor.**

**⚠ WARNING: Do not cut, remove or break the ground pin. If the outlet does not fit the plug, consult your electrical contractor.**

**⚠ WARNING: Have worn, cut or damaged cords replaced by an authorized service person.**

### EXTENSION CORDS

Use only an approved extension cord with three conductors, a plug with three terminals, and a connector body with three holes. The machine has a power cord with wire size 14 AWG (AWG means American Wire Gauge).

**⚠ WARNING: If you use an extension cord, use an extension cord with minimum wire size 12 AWG. Do not use an extension cord longer than 50 feet. Do not join two extension cords.**

## MAQUINAS 120 V.

### INSTRUCCIONES PARA LA CONEXION ELECTRICA DE LA MAQUINA

La máquina debe ser puesta a tierra. En caso de mal funcionamiento o de avería, el hilo de tierra es un camino de menor resistencia que permite el paso de corriente ; por lo cual se reduce el riesgo de choque eléctrico. La máquina tiene un cable de alimentación con tres conductores y un enchufe con tres clavijas de las cuales una está puesta a tierra. El enchufe sólo puede ser conectado con una caja de enchufe reglamentaria, puesta a tierra con todas las reglas del arte y conforme a los reglamentos locales.

**⚠ AVISO :** Una conexión incorrecta del conductor de puesta a tierra puede causar un choque eléctrico. Acuda a un técnico autorizado o a un electricista si tiene alguna duda acerca de la puesta a tierra correcta de la caja de enchufe conectada con la red. Nunca modifique el enchufe suministrado con la máquina. Si no encaja el enchufe en la caja de enchufe conectada con la red, haga instalar una caja de enchufe adecuada por un electricista autorizado.

Esta máquina debe funcionar en un circuito de potencia nominal de 120 V. Tiene un enchufe con una clavija de puesta a tierra semejante al enchufe reproducido en la figura 7a. Compruebe que la máquina esté conectada con una caja de enchufe que tiene la configuración adecuada. No utilice ningún adaptador.

**⚠ AVISO:** Para evitar el peligro de choque eléctrico, proteja la máquina de la lluvia. Guárdela en un local seco.

**⚠ AVISO:** Para evitar el peligro de electrocución, conecte la máquina con una red que tiene tres conductores, está puesta a tierra y tiene un diferencial. Si tiene alguna duda, diríjase a un electricista autorizado.

**⚠ AVISO:** Nunca rompa, quite o corte la clavija de puesta a tierra. Si la caja de enchufe no corresponde al enchufe, acude a un electricista autorizado.

**⚠ AVISO:** Si el cable de alimentación está desgastado, dañado o cortado, hágalo cambiar inmediatamente por un técnico autorizado.

#### AÑADIDOS

Use sólo un añadido con tres conductores, de los cuales uno está puesto a tierra, y con un enchufe con tres clavijas y un conector con tres aberturas. La máquina tiene un cable de alimentación de 14 AWG (American Wire Gauge) (Calibre estadounidense para alambre) de sección.

**⚠ ¡ AVISO !** Use un añadido de cable de 12 AWG de sección. No use ningún añadido de más de 50 pies de largo. Nunca conecte dos añadidos.

## MACHINES 120 V.

### INSTRUCTIONS POUR LE RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Cette machine doit être mise à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, le fil de terre constitue un chemin de moindre résistance qui permet le passage du courant, réduisant ainsi le risque de choc électrique. La machine est munie d'un câble d'alimentation à trois conducteurs et d'une fiche à trois broches, dont une sert à la mise à la terre. La fiche ne peut être branchée que dans une prise réglementaire, reliée à la terre selon les règles de l'art et qui satisfait à tous les règlements locaux.

**⚠ AVERTISSEMENT:** Une mise à la terre incorrecte peut provoquer un choc électrique. Si vous avez le moindre doute quant à la mise à la terre de votre prise réseau, faites-la vérifier par un électricien ou un technicien agréé. Ne modifiez jamais la fiche fournie avec la machine. Si la fiche ne rentre pas dans la prise réseau dont vous disposez, faites installer une prise adéquate par un électricien agréé.

Cette machine doit être utilisée sur un circuit d'une puissance nominale de 120 V. Elle est munie d'une fiche avec broche de mise à la terre semblable à celle illustrée à la figure 7b. Vérifiez que la prise à laquelle la machine doit être raccordée présente une configuration correspondant à la fiche. N'utilisez pas d'adaptateur.

**⚠ AVERTISSEMENT:** Pour éviter tout risque de choc électrique, protégez la machine de la pluie. Entrez-la dans un local sec.

**⚠ AVERTISSEMENT:** Pour éviter tout risque d'électrocution, connectez la machine sur un réseau à trois conducteurs, relié à la terre et muni d'un différentiel. En cas de doute, adressez-vous à un électricien agréé.

**⚠ AVERTISSEMENT:** Ne jamais casser, enlever ou couper la broche de mise à la terre. Si la prise ne correspond pas à la fiche, faire appel à un électricien agréé.

**⚠ AVERTISSEMENT:** Si le câble d'alimentation est usé, endommagé ou entaillé, faites-le remplacer immédiatement par un technicien agréé.

#### ALLONGES

N'utiliser qu'une allonge à trois conducteurs, dont une de mise à la terre, munie d'une fiche à trois broches et d'un connecteur à trois orifices. La machine est équipée d'un câble d'alimentation de 14 AWG (American Wire Gauge) de section.

**⚠ ! AVERTISSEMENT !** Utilisez un câble de rallonge d'une section de 12 AWG. N'utilisez pas de rallonge d'une longueur supérieure à 50 pieds. Ne raccordez jamais deux rallonges.

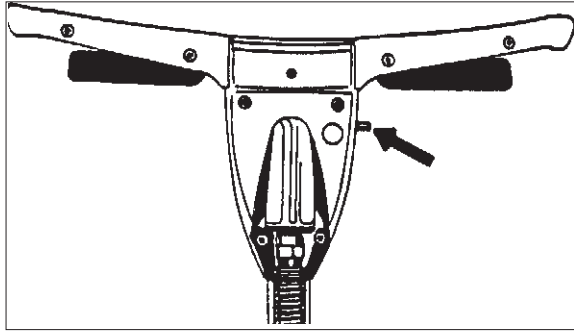


Figure 8

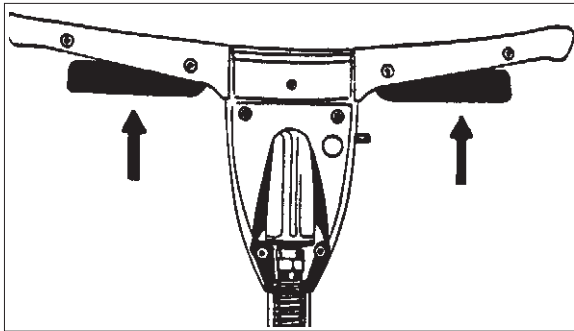


Figure 8A

## HOW TO OPERATE THE MACHINE

### How To Start/Stop The Machine

**⚠ WARNING:** Never start machine when the handle is in the vertical position.

The switch to start and stop the machine is activated by the interlock switch (Fig. 8) and the levers (Fig. 8A) under the handle grips.

To start the machine, follow this procedure:

1. Lower the handle
2. Lock the handle in the best position for operation.

**NOTE:** Make sure you hold the handle with both hands.

3. Push the interlock switch (Fig. 8), and apply pressure to the levers (Fig 8A).

### How To Control The Machine

**NOTE:** Sanding operations create higher torque conditions than normal floor polishing. Make sure you firmly grip the handle with both hands.

The side to side movement of the machine is controlled by raising the handle and pressing down on the handle. To move the machine to the left, press down on the handle slightly. To move the machine to the right, raise the handle slightly.

## MAINTENANCE


**⚠ WARNING:** Maintenance must be done by authorized personnel only.

### Maintenance Instructions

Return the machine to a Clarke American Sanders Authorized Service Location every 12 months for maintenance inspections.

## FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA

### Arranque y parada

 **AVISO :** Nunca arranque la maquina cuando la tobera está en posición vertical.

El interruptor de arranque/parada se opera empujando el botón de cierre de seguridad (fig. 8) y usando las palancas (fig. 8A) situadas debajo del mango de mando.

Para arrancar la máquina, siga este procedimiento :

1. Baje la tobera.
2. Bloquee la tobera en la posición de trabajo la más confortable para el operador.

**NOTA :** Siempre tenga el mango con ambas manos.

3. Empuje el botón de cierre (fig. 8) y presione con las manos sobre las palancas (fig. 8A).

### DOMINIO DE LA MAQUINA


**NOTA :** Para realizar las operaciones de pulimentado es necesario emplear más fuerza que para realizar las operaciones normales de abrillantado. Sujete siempre el mango con las dos manos.

Para ir de un lado al otro, levante o baje lentamente la tobera de la máquina.

Para dirigir la máquina hacia la izquierda, presione la tobera.

Para dirigir la máquina hacia la derecha, levante despacio la tobera.

## MANTENIMIENTO


 **AVISO :** El mantenimiento debe ser efectuado por un técnico autorizado.

### Instrucciones para el mantenimiento

Cada 12 meses, la máquina debe ser mandada a un centro técnico autorizado Clarke American Sanders para ser comprobada.

## MISE EN SERVICE DE LA MACHINE

### Mise en Marche et Arrêt

 **AVERTISSEMENT:** Ne jamais mettre la machine en marche lorsque le timon est en position verticale.

L'interrupteur de marche/arrêt est activé par pression sur le bouton de verrouillage de sécurité (fig. 8) et par les leviers (fig. 8A) situés sous la poignée de commande.

Pour mettre la machine en marche, procéder comme suit :

1. Abaisser le timon
2. Verrouiller le timon dans la position de travail la plus confortable pour l'opérateur.

**NOTE :** Il faut toujours tenir la poignée des deux mains.

3. Pousser sur le bouton de verrouillage (fig. 8) et appliquer une pression des mains sur les leviers (fig. 8A).

### MAITRISE DE LA MACHINE

**NOTE :** Les opérations de ponçage peuvent générer des mouvements de plus fortes amplitudes que le polissage normal de sol. Veiller à tenir la poignée fermement à l'aide des deux mains.

Pour aller d'un côté à l'autre, lever ou abaisser lentement le timon de la machine.

Pour faire aller la machine vers la gauche, appliquer une pression sur le timon.

Pour faire aller la machine vers la droite, relever légèrement le timon.

## ENTRETIEN

 **AVERTISSEMENT:** L'entretien doit toujours être effectué par un technicien agréé.

### Instructions pour l'entretien

Tous les 12 mois, la machine doit être renvoyée dans un centre technique agréé Clarke American Sanders, pour vérification.



---

**Clarke<sup>®</sup>**

---

**American Sanders**

**Sander 1600**  
**120V/60Hz**

**Section II**  
**Parts and Service Manual**


(70202B)

---

---

## MAINTENANCE


 **WARNING: Maintenance must be done by authorized personnel only.**

 **CAUTION: Keep all adjustments according to specifications.**

### Maintenance Instructions

Return the machine to a Clarke American Sanders Authorized Service Location every 12 months for maintenance inspections.

### Switches

 **WARNING: All electrical repairs must be done by authorized personnel only. The machine must be tested after electrical repairs to make sure it is safe to operate. Disconnect the electrical plug from the electrical outlet before doing any electrical repairs.**

The start and stop switch has an interlock which prevents the contacts from being closed. If any part of the switch is not operating, replace the part. If any part of the electrical system of the machine is not operating or is damaged, replace the part. Make sure all connections are tight. Return the machine to the Clarke American Sanders Service Branch or a Clarke American Sanders Authorized Service Center for electrical repairs or testing.

### Maintenance Of The Motor

Induction type motors do not require motor brushes.

If repairs to the gear unit or motor are needed, do not disassemble the gears and motor. Return the machine to the nearest Clarke American Sanders Service Branch or Clarke American Sanders Authorized Service Center.

For safe operation, and longer life to your Clarke American Sanders product, use only Clarke American Sanders parts.

**NOTE: The grease (503802) for the gear box needs to be changed every year. The Sander 1600 and 1600DC require 8 oz. of grease.**

## MANTENIMIENTO


 **AVISO:** El mantenimiento debe ser efectuado por un técnico autorizado.

 **PRUDENCIA:** Todos los reglajes deben ser realizados conforme a las indicaciones descritas en este libro.

### Instrucciones para el mantenimiento

Cada 12 meses, la máquina debe ser mandada a un centro técnico autorizado Clarke American Sanders para ser comprobada.

### Interruptores

 **AVISO:** Todas las reparaciones eléctricas deben ser efectuadas por técnicos autorizados. Después de cada reparación, hay que comprobar el aislamiento eléctrico. Desconecte siempre el enchufe del cable de alimentación antes de realizar cualquier reparación eléctrica.

El interruptor arranque/parada tiene un seguro que impide a los contactos que se cierren. Si un componente del interruptor no funciona, cambie este componente. Si una pieza del sistema eléctrico de la máquina no funciona o está dañada, cambie la pieza. Compruebe que todas las conexiones están bien fijadas. Mande la máquina a un centro técnico autorizado Clarke American Sanders para cualquier reparación o comprobación del sistema eléctrico.

### Mantenimiento del motor

Los motores de inducción no requieren la utilización de escobillas.

Si tiene que efectuar reparaciones al sistema de accionamiento o al motor, no desmonte la máquina, mándela a un centro técnico autorizado Clarke American Sanders.

Para alargar la longevidad de la máquina y garantizar su funcionamiento óptimo, use sólo recambios Clarke American Sanders.

**NOTA:** La grasa del sistema de accionamiento (503802) debe ser cambiada cada año. Los modelos 1600 y 1600DC necesitan 236 cm<sup>3</sup> de grasa.

## ENTRETIEN


 **AVERTISSEMENT:** L'entretien doit toujours être effectué par un technicien agréé.

 **PRUDENCE:** Tous les réglages doivent être réalisés conformément aux indications figurant dans ce manuel.

### Instructions pour l'entretien

Tous les 12 mois, la machine doit être renvoyée dans un centre technique agréé Clarke American Sanders, pour vérification.

### Interrupteurs

 **AVERTISSEMENT:** Toutes les réparations électriques doivent être effectuées par des techniciens agréés. Après toute réparation, l'isolation électrique doit être vérifiée. Débrancher toujours la fiche du câble d'alimentation avant de procéder à toute réparation électrique.

L'interrupteur marche/arrêt est muni d'une sécurité qui empêche les contacts de se refermer. Si un élément de l'interrupteur ne fonctionne pas, remplacer cet élément. Si une pièce du système électrique de la machine ne fonctionne pas ou est endommagée, remplacez la pièce. Vérifiez que toutes les connexions sont bien fixées. Renvoyez la machine dans un centre technique agréé Clarke American Sanders pour toute réparation ou vérification du système électrique.

### Entretien du moteur


Les moteurs à induction ne nécessitent pas l'utilisation de balais.

Si des réparations doivent être faites au système d'entraînement ou au moteur, ne pas démonter la machine mais la renvoyer dans un centre technique agréé Clarke American Sanders.

Pour prolonger la vie de la machine et garantir son fonctionnement optimal, n'utilisez que des pièces de rechange Clarke American Sanders.

**NOTE :** La graisse du système d'entraînement (503802) doit être changée chaque année. Les modèles 1600 et 1600DC il faut 236 cm<sup>3</sup> de graisse.

**Clarke®**  
**American Sanders**  
**Sander 1600**  
**Assembly Drawing 3/10**

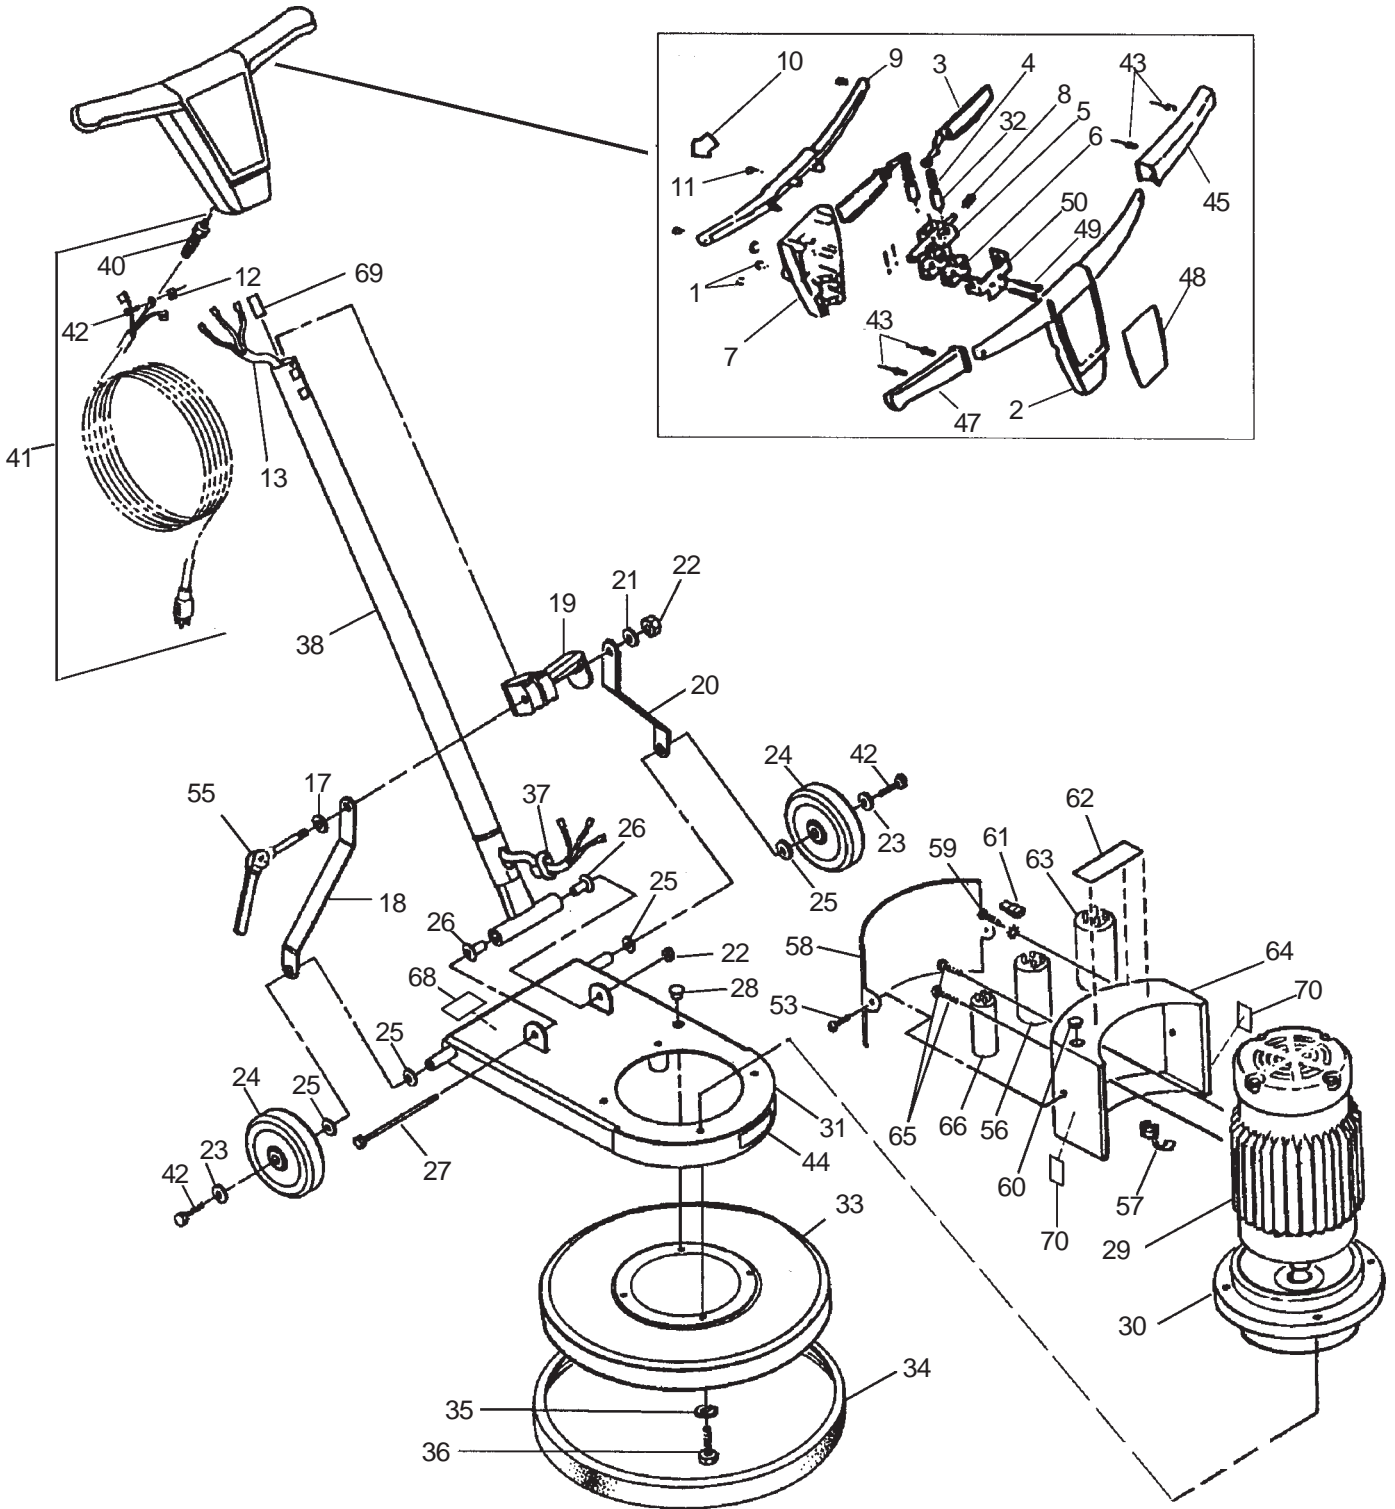

**Clarke®**  
**American Sanders**  
**Sander 1600**  
**Assembly Drawing Parts List 3/10**

Ref.	Part #	Description	Qty.
1	962289	Screw, ¼-20 x ¾	9
2	24508A	Cover, Switch Front	1
3	50514A	Lever, Switch	2
4	508340	Spring, Extension	2
5	38004A	Stop, Switch Interlock	1
6	911689	Switch	2
7	22109A	Cover, Switch Housing	1
8	67900A	Spring, Switch Lever	1
9	24507A	Housing, Handle & Switch	1
10	445178	Label, Interlock	1
11	962391	Screw, 10-24 x 1	1
12	920722	Nut, 10-32 ESNA	1
13	40927A	Cord, Interconnect	1
14#		DELETED	
15#		DELETED	
16#		DELETED	
17	980349	Washer, Wear Cam	1
18	52348A	Arm Link, RH	1
19	50781A	Clamp, Handle	1
20	52349A	Arm Link, LH	1
21	980645	Washer, Flat ¾	1
22	920342	Nut, ¾ -16 ESNA	2
23	87035A	Washer, Fender #10 SS	2
24	50793A	Wheel, 5"	2
25	87050A	Washer, ⅝ Nylon	2
26	50794A	Bushing, Nylon	2
27	80087A	Screw, ¾-16 x 6	1
28	57120A	Plug, Button	1
29	40138A	Motor, 1.5 HP	1
30	50979A	Gearbox	1
31	50986A	Frame, Main	1
32	500241	Adapter, Switch	2
33	50987A	Shield, Brush	1
34	50782A	Bumper	1
35	980652	Washer, Lock ⅝	4
36	85817A	Screw, ⅝-18 x 2 (1600)	4
37	50796A	Bushing, Cord	1
38	53742A	Tube, Handle	1
39	42207A	Power Cord	1
40	50797A	Relief, Strain (included w/41)	1
41	908275	Cord Assembly (includes 40)	1
42	85383A	Screw, 10-32 x ¾	3
43	930108	Rivet	4
44	70499A	Label	1
45	34612A	Grip, Handle Left	1
[46]#	82100A	Lock nut (not illustrated)	1
47	34613A	Grip, Handle Right	1
48	71141A	Label	1
49	84807A	Screw, 6-32 x 1 ⅝ Pn. St.	2

Ref.	Part #	Description	Qty.
50	61120A	Bracket, Stop Switch	1
53	962727	Screw, 8-32 x ½	2
55#	56109699	Cam Assy With Grip <b>NOTE 1</b>	1
56	41311A	Capacitor, Run	1
57	51523A	Bushing, Strain Relief	1
58	62667A	Cover, Enclosure	1
59	85833A	Screw, Ground	1
60	57165A	Plug, Nylon	1
61	170667	Wire Nut	2
62	77195A	Label, UL Fire	1
63	41312A	Capacitor, Start	1
64	22906A	Enclosure, Motor	1
65	962892	Screw, ¼-20 x ¾	2
66	47409A	Switch, Start	1
68	73285A	Label, Warning	1
69	50930A	Retainer, Cord	1
70	77234A	Warning, Heavy	2
[ ]	56380639	Decal-Prop65	1

**Optional Accessories Available**


Part No.	Description
37007A	Pad Driver
460215	Sanding Plate
674117	1½" x 50' Bulk Hose
632418	1½" x Hose Cuffs (for above hoses)
682408	1½" Hose Coupler
639804	Wand Assembly
638820	Tool-Felt Shod. 14"
674114	Hose, Vac 1½" x 10'
634118	Hose, Vac 1½" x 15'
68805A	Weight, Machine

[ ] = Not Shown

# = Revised or new since last update


**NOTE 1:** The old handle assy 441401 consisting of the following parts (925592, 441301, 461404) is no longer available. If you need to replace any of these components please order 56109699.

**Clarke®**  
**American Sanders**  
**Sander 1600**  
**Gearbox Assembly and Parts List**

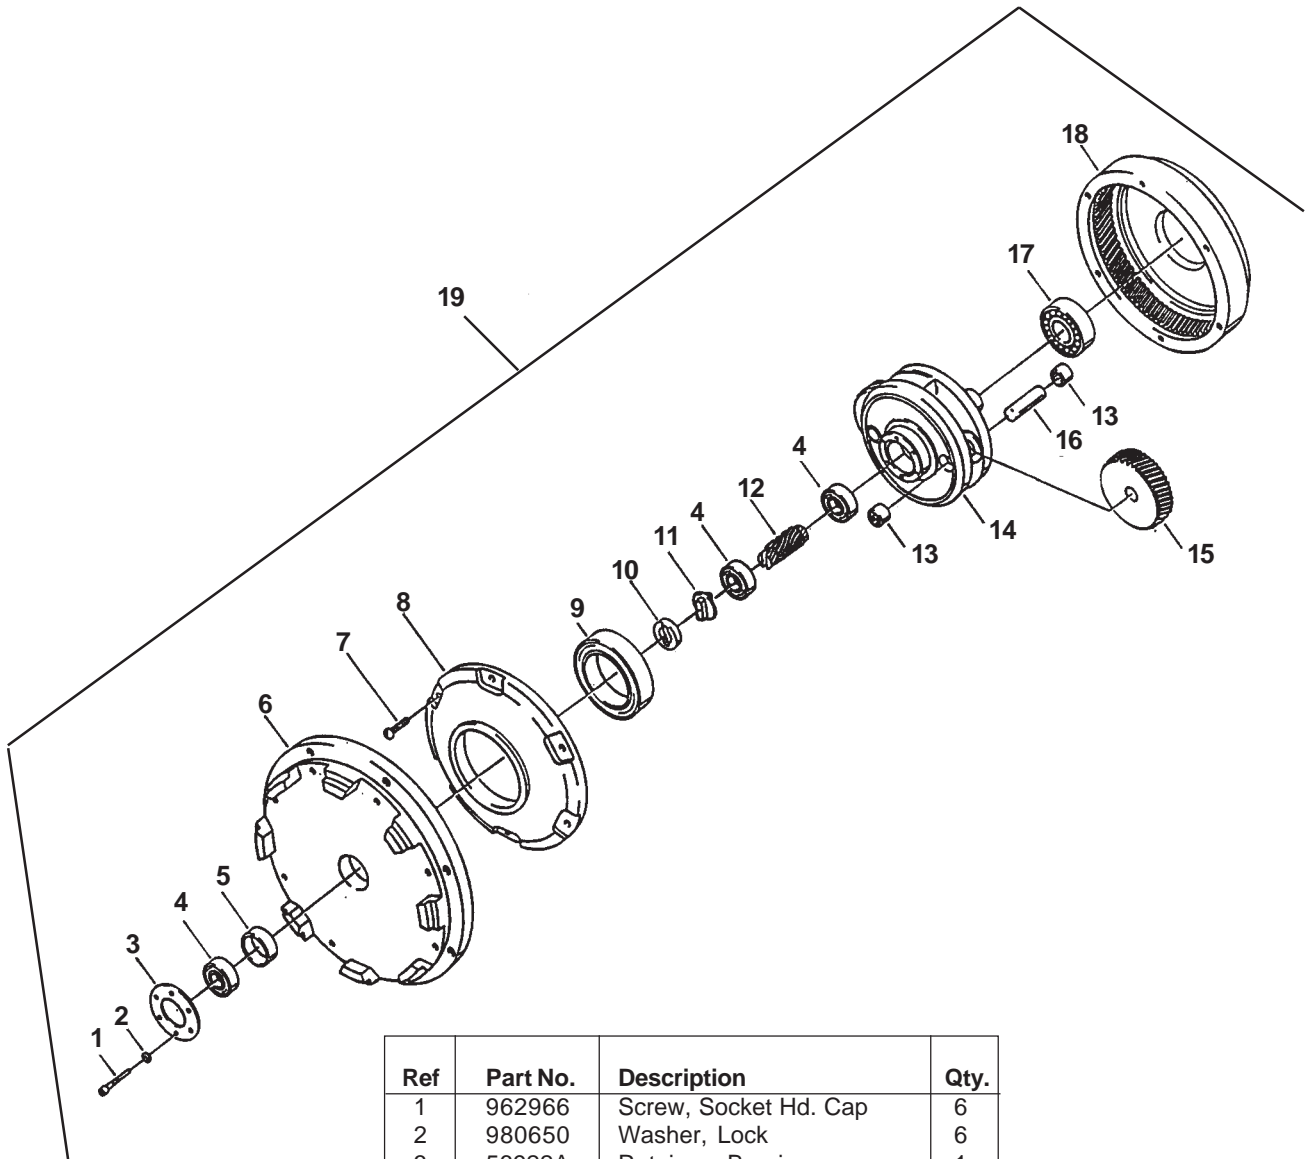


Ref	Part No.	Description	Qty.
1	962966	Screw, Socket Hd. Cap	6
2	980650	Washer, Lock	6
3	56922A	Retainer, Bearing	1
4	902606	Bearing, Ball	3
5	58520A	Spacer, Sleeve	1
6	N/A	Endshield	1
7	962794	Screw 10-24" x 1"	6
8	54858A	Cover, Housing	1
9	902736	Bearing	1
10	58314A	Retainer	1
11	442473	Coupling	1
12	58313A	Gear, Pinion	1
13	902737	Bearing, Needle	6
14	N/A	Cage	1
15	54408A	Gear, Idler	3
16	58312A	Shaft	3
17	902573	Bearing, Ball	1
18	54856A	Housing, Drive	1
19	50979A	Gearbox Asm., Complete	(1)
NI	503802	Grease, 11.5 oz	8oz.

**Clarke**  
**American Sanders**  
 Sander 1600  
 Wiring Schematic 6/00

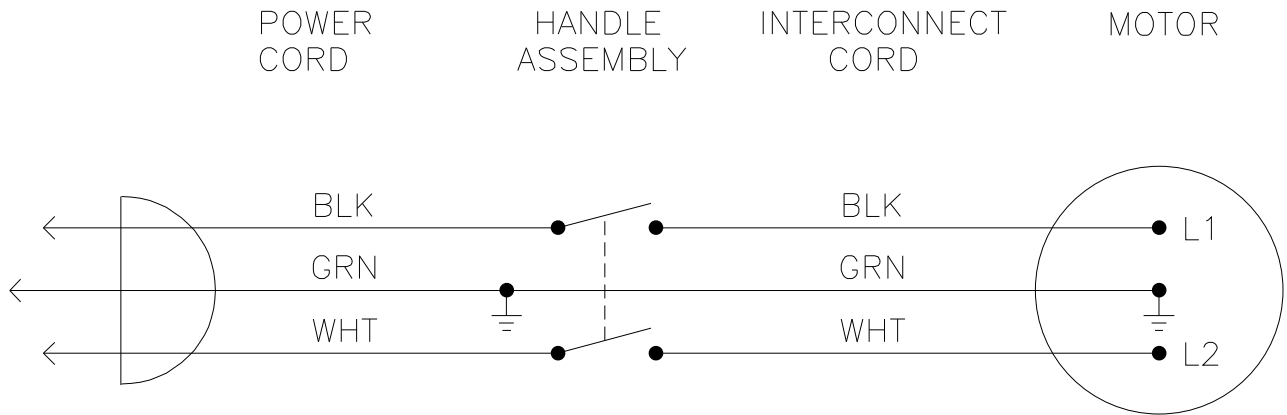

**Clarke**  
**American Sanders**  
 Sander 1600 / 1600DC  
 Motor Schematic 3/00

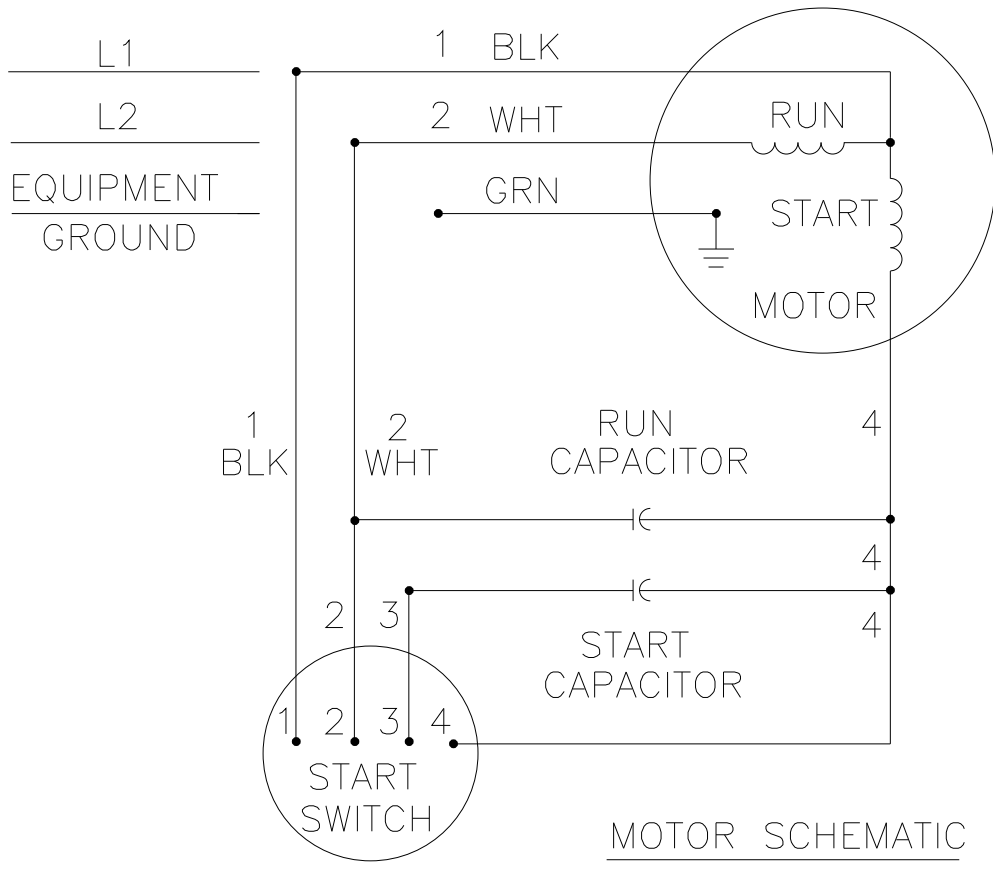

**⚠ WARNING: All electrical repairs must be performed by qualified personnel only.**





**Clarke<sup>®</sup>**  
**American Sanders<sup>®</sup>**

14600 21st Avenue North  
Plymouth, MN 55447-3408

[www.clarkeus.com](http://www.clarkeus.com)

Phone: 800-253-0367

Fax: 800-825-2753

©2010 Nilfisk-Advance, Inc.